

無線 LAN のご利用について



専用無線LANカード (SC-32NE/SC-32SE/SC-32HI/SC-32KI) を本商品に差し込むことにより無線LANをご利用になれます。

SC-32NE/SC-32SE/SC-32HI/SC-32KIの取扱説明書を合わせてご確認ください。

※ IEEE802.11b/g/nをご利用の場合は、11N-ADPおよび専用無線LANカード (SC-40NE/SC-40NE「2」) のセットの場合があります。


(無線LANサービスの契約が必要です。)

より詳細な情報は「機能詳細ガイド」をご確認ください。

専用無線LANカードの取り付け

本商品の電源アダプタ (電源プラグ) を電源コンセントから抜いた状態で、専用無線LANカード (SC-32NE/SC-32SE/SC-32HI/SC-32KI) を拡張カードスロットの奥まで装着してください。専用無線LANカード (SC-32NE/SC-32SE/SC-32HI/SC-32KI) はイラストのとおり、本商品のランプ側を右にして専用無線LANカード (SC-32NE/SC-32SE/SC-32HI/SC-32KI) のランプが見える方向で装着してください。誤った方向で装着すると本商品や専用無線LANカード (SC-32NE/SC-32SE/SC-32HI/SC-32KI) が故障する場合があります。

※ IEEE802.11b/g/nをご利用の場合は、11N-ADPおよび専用無線LANカード (SC-40NE/SC-40NE「2」) のセットの場合があります。

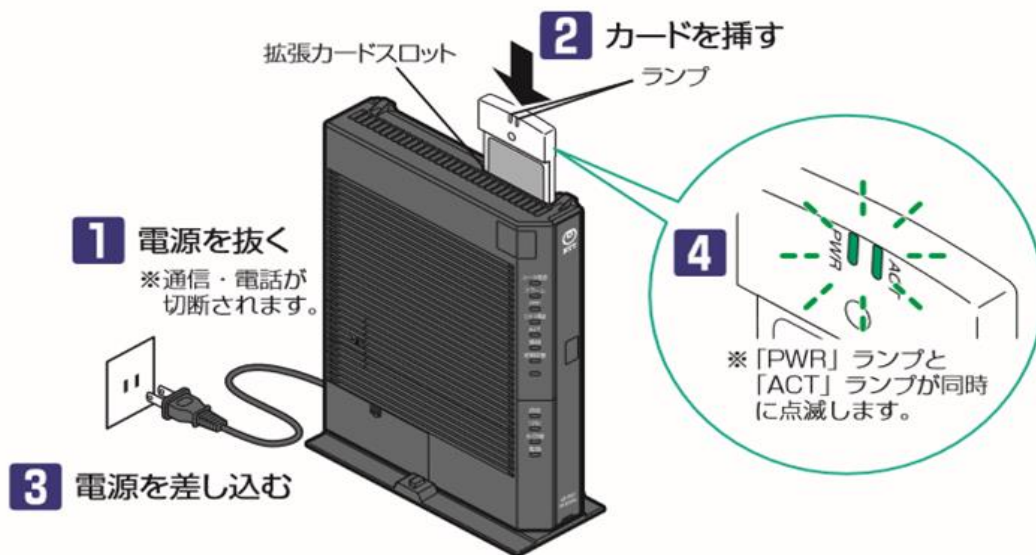


- 本商品から無線LANカードを取り外す場合は、本商品の電源を切った状態で取り外してください。
- 節電機能動作時は、無線LANのご利用ができません。無線LANご利用時は、節電機能を「使用しない」に設定して、ご利用ください。

無線LAN端末との接続

本商品と無線LAN端末をWi-Fi接続するには、3つの設定方法があります。無線LAN端末に合わせて選択してください。

無線 LAN 簡単 セットアップ	① らくらく無線スタート
	② 無線 LAN 簡単接続機能
手動設定	③ SSID・暗号化キーの手動設定

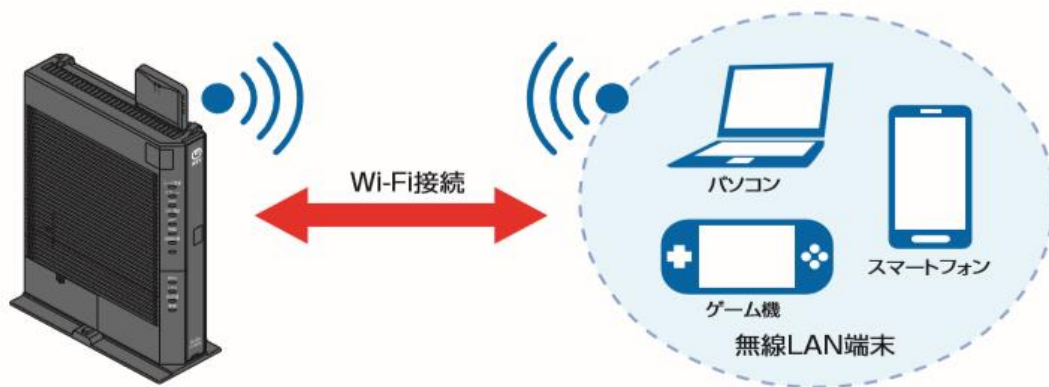

① らくらく無線スタート

1 ゲーム機等の「らくらく無線スタート」を起動する

※ゲーム機等で「らくらく無線スタート」を起動する方法についてはゲーム機等の取扱説明書等をご確認ください。

2 本商品背面の「らくらくスタートボタン」を1秒以上押し、本商品前面の登録ランプが緑点滅したら放す


「らくらく無線スタート」の通信が開始されると、本商品前面の登録ランプが緑点滅します。

らくらくスタートボタン




3 本商品前面の登録ランプが橙点滅することを確認する

「らくらく無線スタート」による設定が開始されます。
※ 30 秒以内に次の手順に進んでください。30 秒以上経過すると自動的にキャンセルされます。

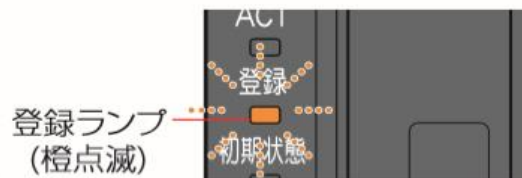

4 本商品背面の「らくらくスタートボタン」を1秒以上押し、本商品前面の登録ランプが橙点灯したら放す

設定が完了すると、本商品前面の登録ランプが橙点灯します。

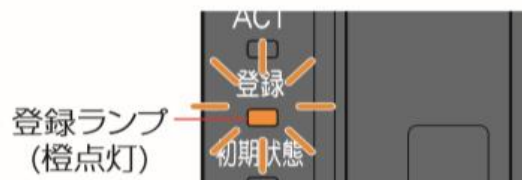

「らくらく無線スタート」での無線LAN設定が完了し、登録ランプは橙点灯した10秒後、緑点灯に変わります。

- ! 設定中にアラームランプが10秒間赤点滅した場合は、設定に失敗しています。「故障かな?と思ったら(別紙)」をご確認ください。

② 無線 LAN 簡単接続機能

Windows® 10の無線LAN設定を例に記載しています。本機能で無線LANの設定が可能ですが、接続を保証するものではありません。

他の無線LAN端末のユーティリティやドライバがインストールされていると、無線LAN接続が失敗する場合があります。その場合は、他の無線LAN端末のユーティリティやドライバをアンインストールしてください。

1 本商品背面の「らくらくスタートボタン」を1秒以上押し、本商品前面の登録ランプが緑点滅したら放す

「無線LAN 簡単接続機能」での設定が開始されると、本商品前面の登録ランプが緑点滅します。
(設定によっては橙点滅する場合があります。)

らくらくスタートボタン



登録ランプ
(緑点滅)



2 通知領域 (タスクトレイ) もしくは「隠れているインジケータ」の中に表示されているネットワークアイコンをクリックする

3 本商品のSSID-1に設定されている無線ネットワーク名 (SSID) をクリックする

※ 本商品の工場出荷状態での無線ネットワーク名 (SSID) は、本商品側面のラベルを確認してください。



4 [接続] をクリックする




5 本商品前面の登録ランプが橙点灯することを確認する

登録ランプ
(橙点灯)



- 6 「Windows」キーを押しながら、「X」キーを押し、表示された一覧から「コントロールパネル」をクリックする
- 7 「ネットワークとインターネット」－「ネットワークと共有センター」をクリックする
- 8 3 で選択した無線ネットワーク名 (SSID) を右クリックし、「ワイヤレスのプロパティ」をクリックする
- 9 [接続] タブをクリックし、「ネットワークが名前 (SSID) をブロードキャストしていない場合でも接続する」にチェックを入れて、[OK] をクリックする

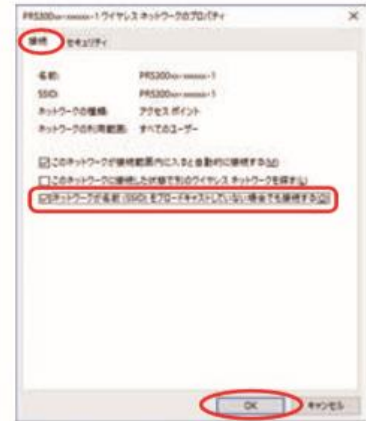

③ SSID・暗号化キーの手動設定

1 本商品側面に記載されているSSIDと暗号化キーを確認する

警告 内部には高電圧を使用している部分があります。高電圧の部分には触れないでください。

認証機器名: PR-S300NE
 認証番号: []

品名: PR-S300NE
 物品コード: []

SSID-1 (初期値): PRS300NE-XXXXXX-1
 SSID-2 (初期値): PRS300NE-XXXXXX-2

本機は、バージョンアップのため午前1時～午前6時の約1分間、自動再起動により通信を利用できない場合があります。再起動時間帯の確認・変更は取扱説明書をご覧ください。

MAC []: []: []: []: []: []

※イラストとデザインが異なる場合があります。

MACアドレス
 ○○:○○:○○:○○:○○:○○
 ↓
 暗号化キー
 ○○○○○○○○○○○○○○Z
 (○○○○○○○○○○○○○○○は、本商品のWAN側のMACアドレス12桁、Zは半角大文字)

2 無線LAN端末にSSIDと暗号化キーを設定する

※ SSID と暗号化キーの設定方法は、お手持ちの無線 LAN 端末の取扱説明書等をご確認ください。