

本商品の初期化

初期化とは、本商品に設定した内容を消去して、工場出荷状態に戻すことをいいます。本商品が正常に動作しない場合や今までとは異なる回線に接続し直す場合、または機器設定用パスワードを忘れて、IPアドレスを間違えたりして本商品にアクセスできなくなった場合には、本商品を初期化して初めから設定し直すことをお勧めします。

「Web設定」で初期化することもできます。詳細は、「機能詳細ガイド」の「本商品の設定」の「メンテナンス」－「設定値の初期化」をご確認ください。

初期化すると、それまでに設定した値はすべて消去され、工場出荷状態に戻りますのでご注意ください。


ひかり電話に関する設定もすべて消去されます。初期化後、本商品が起動すると、再度ひかり電話の自動設定が行われます。ひかり電話の利用が可能になると登録ランプ、ひかり電話ランプが緑点灯します。ランプ状態を確認してください。ひかり電話の自動設定が完了した状態でも初期状態ランプは橙点灯します。

【設定初期化について】


本商品の初期化は、下記の手順で行います。

- 1** 本商品の電源アダプタ(電源プラグ)を電源コンセントから抜く
- 2** 10秒以上たってから、本商品背面の初期化スイッチを押しながら、電源アダプタ(電源プラグ)を差し込む。
- 3** 初期化スイッチは、初期化状態ランプが橙点灯するまで押し続ける。

起動後、初期状態ランプが橙点灯したら、初期化は完了です。

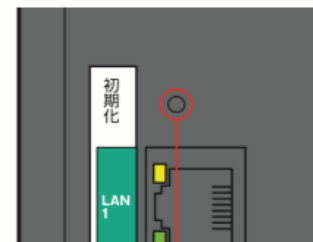

初期化スイッチ

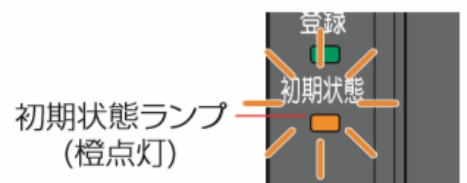

※初期化が完了するまで本商品の電源アダプタは絶対に抜かないでください。故障の原因となることがあります。



- 本商品に設定する接続先ユーザ名や接続パスワードは重要な個人情報です。情報を盗まれると悪用される可能性がありますので、情報の管理には十分お気をつけください。本商品を当社に返却される場合は、必ず初期化を行い、設定された情報を消去してください。