


各部の名称

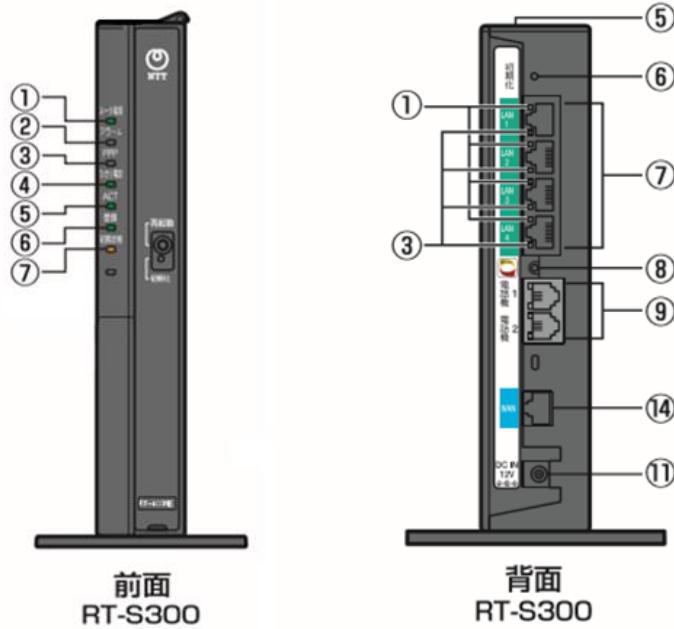

(①～⑦は、RT/RV も同様)

NTT-UNU セット機

※お客様のご利用環境によって、形状が異なる場合があります。

●前面

【ランプ表示】

ランプの名称	表示（色）		状態
① ルータ電源ランプ (電源ランプ ^①)	—	消灯	ルータ機能部に電源が入っていません。
	緑	点灯	ルータ機能部に電源が入っています。
② アラームランプ	—	消灯	正常な状態です。
	赤	点灯	装置障害です。 ^② （「故障かな？と思ったら（別紙）」をご確認ください。）
③ PPP ランプ	—	消灯	オフライン状態です。
	緑	点灯	1 セッション接続中です。
	橙	点灯	2 セッション以上接続中です。
④ ひかり電話ランプ	—	消灯	ひかり電話が利用できません。
	緑	点灯	ひかり電話が利用できます。
	点滅		ひかり電話で通話中／着信中／呼び出し中です。
⑤ ACT ランプ	—	消灯	ひかり電話機能／ルータ機能が利用できません。
	緑	点灯	ひかり電話機能／ルータ機能が利用できます。
	点滅		ひかり電話機能／ルータ機能でデータ通信中です。
⑥ 登録ランプ	—	消灯	ネットワークから設定情報を取得していません。
	緑	点灯	ネットワークから設定情報を取得済です。
	点滅		ネットワークから設定情報を取得中です。
	赤	点灯	ネットワークからの設定情報取得に失敗しました。（認証エラー）
⑦ 初期状態ランプ	—	点滅	ネットワークからの設定情報取得に失敗しました。（その他エラー）
	橙	点灯	通常の状態です。 ^{③④⑤}

* 1 本商品名がRT/RVから始まる場合は「電源ランプ」です。

* 2 ルータ機能のファームウェアの更新中はアラームランプが赤点灯し、初期状態ランプが橙点灯する場合があります。

* 3 本商品が工場出荷状態（初期状態ランプ橙点灯）でも、電源を入れた後、ひかり電話ランプが緑点灯すればひかり電話が利用できます。「Web設定」を行うと初期状態ランプは消灯します。

* 4 本商品名がPRから始まる場合のみ付いています。

* 5 本商品に電源を入れた際、全ランプが一度点灯します。

* 6 節電機能動作時は、アラームランプ、PPPランプ、ひかり電話ランプ、登録ランプ、初期状態ランプ、オプションランプが消灯します。節電機能の詳細については、「機能詳細ガイド」の「本商品の設定」の「詳細設定」 - 「高度な設定」 - 「節電機能」をご確認ください。

* 7 ご使用の機器によりランプの名称や状態が異なる場合があります。

【「無線 LAN 簡単セットアップ」実行中のランプ表示】

ランプの名称	表示（色）	状態
登録ランプ	緑点滅	「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定準備中です。
	橙点滅	「無線 LAN 簡単セットアップ」で設定のため通信中です。

	橙点灯（10秒間）	「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定が完了しました。 橙点灯 10秒後、緑点灯に変化します。
アラームランプ	赤点滅（10秒間）	「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定に失敗しました。

●背面

【ランプ表示】

ランプの名称	表示（色）			状態
① 100/1000 BASE-T ランプ（4個）	PR/RT	－	消灯	1Gbps/100 Mbps でデータ送受信ができません。
		橙	点灯	1Gbps/100 Mbps でデータ送受信ができます。
③ LINK ランプ（4個）		－	消灯	LAN が利用できません。
		緑	点灯	LAN が利用できます。
			点滅	LAN でデータ通信中です。

【ポート名等】

名称	表示	機能説明
⑤ 拡張カードスロット	－	専用無線 LAN カード (SC-40NE/SC-40NE 「2」 /SC-32NE/ SC-32SE/SC-32HI/SC-32KI) を取り付けます。
⑥ 初期化スイッチ	初期化	設定を初期化するときに使用するスイッチです。
⑦ LAN ポート	LAN1～LAN4	LAN ケーブルを使用してパソコン等と接続するためのポートです。
⑧ らくらくスタートボタン	らくらくスタート	「無線 LAN 簡単セットアップ」等の諸設定を起動するためのボタンです。
⑨ 電話機ポート	電話機 1 電話機 2	電話機コードを使用して電話機を接続するためのポートです。(電話機コードは付属していません。)
⑪ 電源アダプタ端子	DC IN 12V	電源アダプタのコードを差し込みます。
⑭ WAN ポート	WAN	LAN ケーブルを使用して回線終端装置／VDSL モデム等の LAN ポートと接続するためのポートです。