

インターネットに接続してみよう！

本商品の設定は、Web ブラウザを使って行います。


あらかじめ本商品とパソコン等使用する機器の接続をしておきましょう。

※ Web ブラウザにて cookie を有効にしてください。無効だと下記の設定ができない場合があります。

※ OS またはブラウザの対応状況については、以下の Web サイトでご確認ください。

NTT 東日本 : <http://web116.jp/ced/support/various/index.html>

NTT 西日本 : <https://www.ntt-west.co.jp/kiki/support/correspond/index.html>

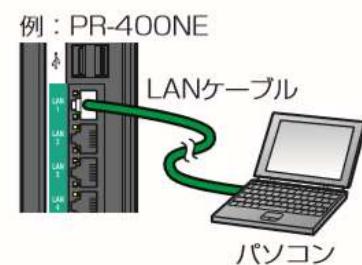

- 1** Web ブラウザを起動し、アドレス欄に「<http://ntt.setup/>」もしくは本商品の IP アドレス「<http://192.168.1.1/>」（工場出荷時）を入力する
- 2** 画面にしたがって任意の文字列を入力し、[設定] をクリックする

機器設定用パスワードの初期設定

機器設定用パスワードの初期設定

本商品は、第三者による不意のアクセスや設定変更を防止するため、機器設定用パスワードを入力してはじめてアクセスできるようになっています。パスワードに使用できるのは半角英数字、ハイフン、アンダースコアのみです。
※本商品を設定するためのパスワードです。プロバイダから提供されるパスワードではありません。

機器設定用パスワードの初期設定	
パスワード	<input type="text"/>
パスワードの確認入力	<input type="text"/>
設定	


パスワードに使用できる文字は、0 ~ 9、a ~ z、A ~ Z、- (ハイフン)、_ (アンダースコア) です。半角 32 文字まで設定できます。

- !**
- ・ 機器設定用パスワードは、本商品を設定する場合に必要となりますので、控えておいてください。
 - ・ 機器設定用パスワードは第三者に推測されにくいパスワードを登録してください。
 - ・ パスワードはお客様にて厳重に管理してください。忘れた場合は、本商品を初期化し、初めから設定をやり直してください。（裏面）

- 3** ユーザー名に「user」を、パスワードに**2**で入力した機器設定用パスワードを入力し [OK] をクリックする

※ 画面は Windows® 10 を使用した表示例です。

ご使用のパソコンにより表示が異なる場合があります。

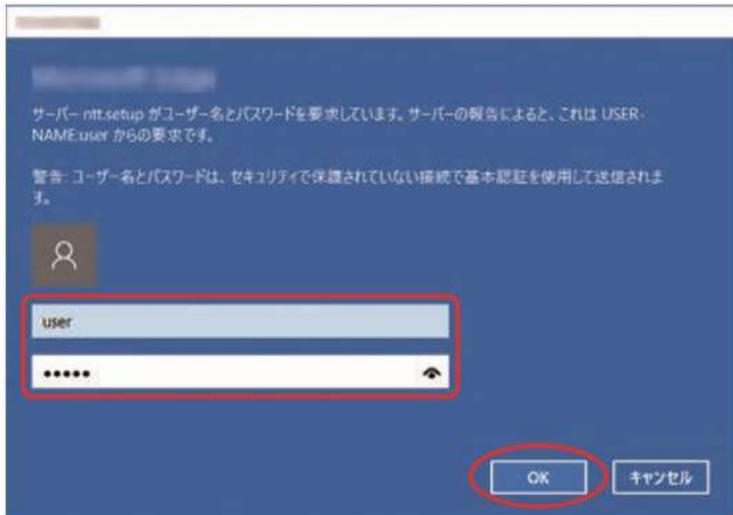

4 「利用タイプ」で [インターネット接続先を設定する] を選択し、プロバイダの設定情報にしたがって接続先ユーザ名、接続パスワードを入力し [設定] をクリックする

※ 接続先名は任意の名前が設定可能です。



すでに機器設定用パスワードやプロバイダ等の設定が済んでいる場合は、上記の①で「<http://ntt.setup/>」もしくは本商品のIPアドレス「<http://192.168.1.1/>」(工場出荷時)を入力すると③の画面が表示されますので、「ユーザーネーム」と「パスワード」を入力してください。

これでLANケーブルに接続されたパソコンからインターネットに接続できます。Webブラウザを使用してインターネットに接続してみましょう。

※ その他、詳細な設定に関することは、「機能詳細ガイド」をご確認ください。
(裏面に記載の「機能詳細ガイドについて」をご確認ください。)