

# インターネットに接続してみよう！

本商品の設定は、Web ブラウザを使って行います。

あらかじめ本商品とパソコン等使用する機器の接続をしておきましょう。


\* Webブラウザにてcookieを有効にしてください。無効だと下記の設定ができない場合があります。

\* OS／ブラウザの対応状況については、以下のWebサイトでご確認ください。

NTT東日本：<http://web116.jp/ced/support/various/index.html>

NTT西日本：<https://www.ntt-west.co.jp/kiki/support/correspond/index.html>

例：PR-500KI

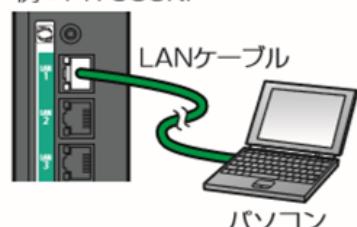

- 1 Webブラウザを起動し、アドレス欄に「<http://ntt.setup/>」もしくは本商品のIPアドレス（工場出荷時は「<http://192.168.1.1/>」に設定）を入力する
- 2 画面にしたがって機器設定用パスワードとして任意の文字列を入力し、[設定] をクリックする

## 機器設定用パスワードの初期設定

ヘルプ?

本製品は、第三者による不意のアクセスや設定変更を防止するため、機器設定用パスワードを入力してはじめてアクセスできるようになっています。  
パスワードに使用できるのは32文字以内の半角英数字および記号です。

\*本製品を設定するためのパスワードです。プロバイダから供給されるパスワードではありません。

[機器設定用パスワードの初期設定]


パスワードに使用できる文字は、0～9、a～z、A～Z、-（ハイフン）、\_（アンダースコア）です。半角32文字まで設定できます。



- 機器設定用パスワードは、本商品を設定する場合に必要となりますので、控えておいてください。
- 機器設定用パスワードは第三者に推測されにくいパスワードを登録してください。
- パスワードはお客様にて厳重に管理してください。忘れた場合は、本商品を初期化し、初めから設定をやり直してください。（裏面）

### ③ ユーザー名に「user」を、パスワードに②で入力した機器設定用パスワードを入力し [OK] をクリックする

※ 画面はWindows® 10を使用した表示例です。  
ご使用のパソコンにより表示が異なる場合があります。

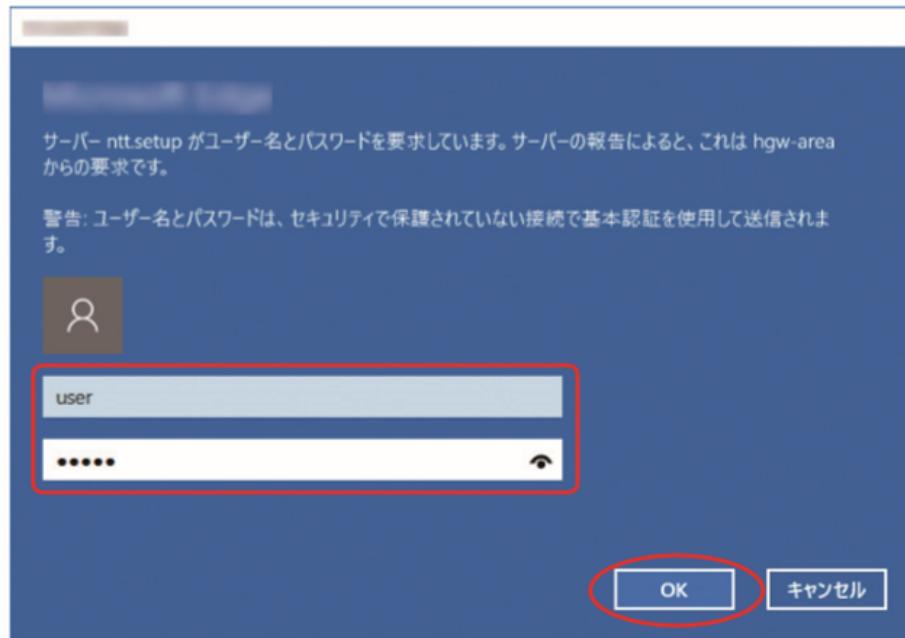

### ④ 「利用タイプ」で【インターネット接続先を設定する】を選択し、プロバイダの設定情報にしたがって接続先ユーザ名、接続パスワードを入力し [設定] をクリックする

※ 接続先名は任意の名前が設定可能です。



すでに機器設定用パスワードやプロバイダ等の設定が済んでいる場合は、上記の①で「<http://ntt.setup/>」もしくは本商品のIPアドレス（工場出荷時は「<http://192.168.1.1/>」に設定）を入力すると③の画面が表示されますので、「ユーザー名」と「パスワード」を入力してください。

これでLANケーブルに接続されたパソコンからインターネットに接続できます。Webブラウザを使用してインターネットに接続してみましょう。

※ その他、詳細な設定に関することは、「機能詳細ガイド」をご確認ください。  
(裏面に記載の「機能詳細ガイドについて」をご確認ください。)