


各部の名称

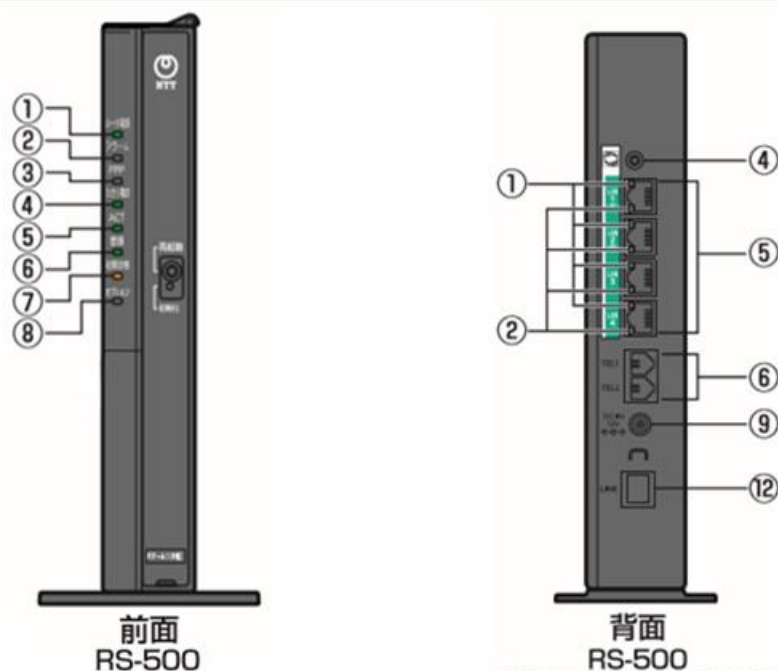

※お客様のご利用環境によって、形状が異なる場合があります。

● 前面 【ランプ表示】

ランプの名称	表示 (色)		状態	
① ルータ電源ランプ (電源ランプ* ¹)	—	消灯	ルータ機能部に電源が入っていません。	
	緑	点灯	ルータ機能部に電源が入っています。	
② アラームランプ	—	消灯	正常な状態です。	
	赤	点灯	装置障害です。* ² * ⁴	
③ PPP ランプ	—	消灯	オフライン状態です。	
	緑	点灯	1セッション接続中です。	
	橙	点灯	2セッション以上接続中です。	
④ ひかり電話ランプ	—	消灯	ひかり電話が利用できません。	
	緑	点灯	ひかり電話が利用できます。	
		点滅	ひかり電話で通話中/着信中/呼び出し中です。	
⑤ ACT ランプ	—	消灯	ひかり電話機能/ルータ機能が利用できません。	
	緑	点灯	ひかり電話機能/ルータ機能が利用できます。	
		点滅	ひかり電話機能/ルータ機能でデータ通信中です。	
⑥ 登録ランプ	—	消灯	ネットワークから設定情報を取得していません。	
	緑	点灯	ネットワークから設定情報を取得済です。	
		点滅	ネットワークから設定情報を取得中です。	
	赤	点灯	ネットワークからの設定情報取得に失敗しました。(認証エラー)	
		点滅	ネットワークからの設定情報取得に失敗しました。(その他エラー)	
⑦ 初期状態ランプ	—	消灯	通常の状態です。	
	橙	点灯	工場出荷状態(初期化された状態)です。* ² * ³	
		点滅	IPアドレスが重複しています。* ⁴	
⑧ オプションランプ	RS	—	消灯	無線LAN機能が無効です。または無線LANサービスのご契約がありません。
		水色	3回点滅→2秒点灯	USBポートに機器が接続されました。
		緑	点灯	ひかり電話機能/ルータ機能が利用できません。
			点滅	内蔵無線LAN(IEEE802.11ac/n/a(5GHz))が動作中です。
		桃	点滅	内蔵無線LAN(IEEE802.11b/g/n(2.4GHz))が動作中です。
		青	点滅	内蔵無線LAN(IEEE802.11b/g/n(2.4GHz))および、内蔵無線LAN(IEEE802.11ac/n/a(5GHz))が動作中です。
		—	消灯	装置運用準備中または装置故障です。* ⁴
		緑	点灯	正常な状態です。
—	消灯	内蔵のONU機能が利用できません。		

【無線 LAN 簡単セットアップ】実行中のランプ表示

ランプの名称	表示 (色)	状態
登録ランプ	緑点滅	「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定準備中です。
	橙点滅	「無線 LAN 簡単セットアップ」で設定のため通信中です。
	橙点灯 (10 秒間)	「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定が完了しました。橙点灯 10 秒後、緑点灯に変化します。
アラームランプ	赤点滅 (10 秒間)	「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定に失敗しました。

●背面

【ランプ表示】

ランプの名称	表示 (色)	状態
① 100/1000 BASE-T ランプ (4 個)	— 消灯	1Gbps/100 Mbps でデータ送受信ができません。
	橙 点灯	1Gbps/100 Mbps でデータ送受信ができます。
② LINK ランプ (4 個)	— 消灯	LAN が利用できません。
	緑 点灯	LAN が利用できます。
	点滅	LAN でデータ通信中です。

【ポート名等】

名称	表示	機能説明
③ 拡張カードスロット	—	無線 LAN カード (SC-40NE 「2」) を装着します。
④ らくらくスタートボタン	らくらくスタート	「無線 LAN 簡単セットアップ」等の諸設定を起動するためのボタンです。
⑤ LAN ポート	LAN1 ~ LAN4	LAN ケーブルを使用してパソコン等と接続するためのポートです。
⑥ 電話機ポート	電話機 (TEL)1 電話機 (TEL)2	電話機コードを使用して電話機を接続するためのポートです。 (電話機コードは付属していません。)
⑨ 電源アダプタ端子	DC IN	付属の電源アダプタのコードを差し込みます。
⑫ 小型 ONU 挿入口 (WAN)	LINE	本商品と接続する小型 ONU を挿入する挿入口です。

*1 本商品名が RT/RS から始まる場合は「電源ランプ」です。

*2 ルータ機能のファームウェアの更新中はアラームランプが赤点灯し、初期状態ランプが橙点灯する場合があります。

*3 本商品が工場出荷状態 (初期状態ランプ橙点灯) でも、電源を入れた後、ひかり電話ランプが緑点灯すればひかり電話が利用できます。「Web 設定」を行うと初期状態ランプは消灯します。

*4 「故障かな?と思ったら (別紙)」をご確認ください。

※ 本商品に電源を入れた際、全ランプが一度点灯します。

※ 節電機能動作時は、アラームランプ、PPP ランプ、ひかり電話ランプ、登録ランプ、初期状態ランプ、オプションランプが消灯します。節電機能の詳細については、「機能詳細ガイド」の「本商品の設定」の「詳細設定」 - 「高度な設定」 - 「節電機能」をご確認ください。