


接続する

■ RS-500の場合

1 ONUを接続する

- ※ 小型ONUは、電気通信事業者が提供する小型の光回線終端装置です。
- ※ 小型ONUの接続方法・お取扱方法の詳細は、小型ONUのマニュアル類(取扱説明書等)をご確認ください。
- ※ 小型ONU以外の装置は接続しないでください。

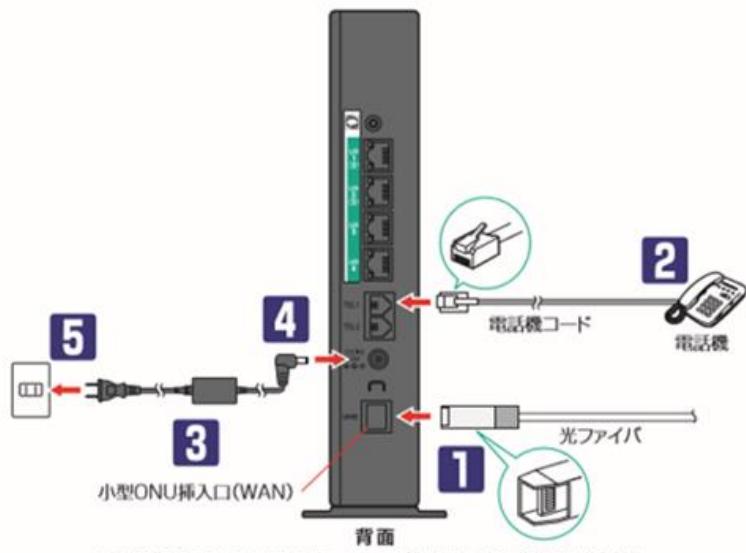

(接続例)

- ・本商品の小型ONU挿入口(WAN)に小型ONUを接続します。小型ONUの接続端子が本商品背面左側になるように接続します。
- ・小型ONUは本商品の小型ONU挿入口に押し込み、抜けやゆるみがないことを確認してください。
- ・小型ONUに光ケーブルを接続します。

2 本商品の電話機ポートと電話機やファックスを電話機コードで接続する

3 電源アダプタと電源コードを接続する

4 本商品に電源アダプタを差し込む

5 電源プラグを電源コンセントに差し込む

- !**
- ・最新のファームウェアが公開されている場合は、本商品の電源を入れると自動的にバージョンアップを行います。バージョンアップ中は本商品の電源を切らないでください。
 - ・ファームウェアのバージョンアップ中は、本商品前面のアラームランプが赤点灯し、初期状態ランプが橙点灯します。

警告

- ・本商品名が、PRまたはRSから始まる場合、当社が光ファイバの接続を行う場合は、専門の作業者が行うため、お客様での接続は不要です。
お客様が機器の設置や設定等を行う場合には、「設定ガイド(別紙)」をご覧の上、お客様で光ファイバの接続をお願いします。また、故障の原因となる場合がありますので、光ファイバの接続面は不用意にお手を触れないようお願いします。
- ・付属の電源アダプタおよび電源コード以外を使用しないでください。また、付属の電源アダプタ、電源コードを他の製品に使用しないでください。

