

接続する

■ RX-600の場合(WANポートでRJ-45をご使用になる場合)※WANポートとLINEポートを同時にご利用いただくことはできません。

1 LANケーブルの一方を本商品のWANポートに差し込む

2 LANケーブルのもう一方を右のイラストを確認して差し込む


ご利用のフレッツ光ネクストのタイプにより、差し込む先は異なります。

3 本商品の電話機ポートと電話機やファクスを電話機コードで接続する

4 電源アダプタと電源コードを接続する

5 本商品に電源アダプタを差し込む

6 電源プラグを電源コンセントに差し込む

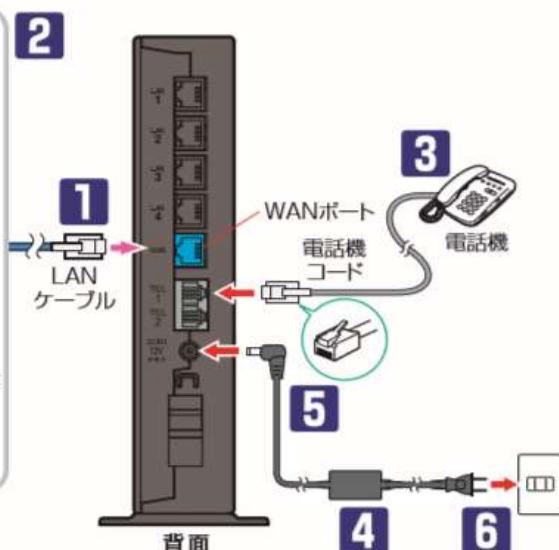

※お客様のご利用環境によって、形状が異なる場合があります。

- !**
- 最新のファームウェアが公開されている場合は、本商品の電源を入れると自動的にバージョンアップを行います。バージョンアップ中は本商品の電源を切らないでください。
 - ファームウェアのバージョンアップ中は、本商品前面のアラームランプが赤点灯し、初期状態ランプが橙点灯します。

警告

- 本商品名がPRから始まる場合、またはRXから始まり小型ONUでご使用になる場合、工事が光ファイバの接続を行う場合は、専門の作業者が行うため、お客様での接続は不要です。お客様が機器の設置や設定等を行う場合には、「設定ガイド(別紙)」をご覧の上、お客様で光ファイバの接続をお願いします。また、故障の原因となる場合がありますので、光ファイバの接続面は不用意にお手を触れないようお願いします。
- 付属の電源アダプタおよび電源コード以外を使用しないでください。また、付属の電源アダプタ、電源コードを他の製品に使用しないでください。