


# 接続する

## ■ RX-600の場合(LINEポートで小型ONUをご使用になる場合) ※WANポートとLINEポートを同時にご利用いただくことはできません。

### 1 小型ONU挿入口(LINE)にあるシャッター(蓋)を開き、小型ONUを接続する

- ※ 小型ONUは、電気通信事業者が提供する小型の光回線終端装置です。
- ※ 小型ONUの接続方法・お取扱方法の詳細は、小型ONUのマニュアル類(取扱説明書等)をご確認ください。
- ※ 小型ONU以外の装置は接続しないでください。

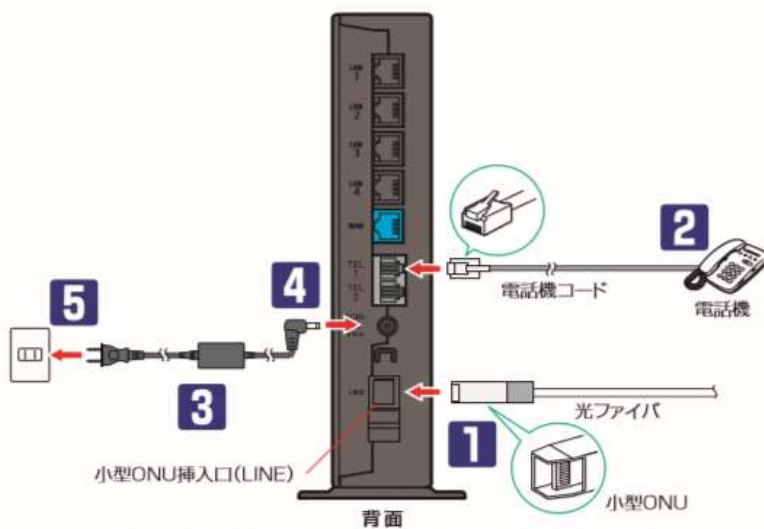

(接続例)

- 本商品の小型ONU挿入口(LINE)に小型ONUを接続します。小型ONUの接続端子が本商品背面左側になるように接続します。
- 小型ONUは本商品の小型ONU挿入口(LINE)に押し込み、抜けやゆるみがないことを確認してください。
- 小型ONUに光ケーブルを接続します。

### 2 本商品の電話機ポートと電話機やファクスを電話機コードで接続する

### 3 電源アダプタと電源コードを接続する

### 4 本商品に電源アダプタを差し込む

### 5 電源プラグを電源コンセントに差し込む

- ! 最新のファームウェアが公開されている場合は、本商品の電源を入れると自動的にバージョンアップを行います。バージョンアップ中は本商品の電源を切らないでください。
- ファームウェアのバージョンアップ中は、本商品前面のアラームランプが赤点灯し、初期状態ランプが橙点灯します。

## 警告

- 本商品名がPRから始まる場合、またはRXから始まり小型ONUでご使用になる場合、工事が光ファイバの接続を行う場合は、専門の作業者が行うため、お客様での接続は不要です。お客様が機器の設置や設定等を行う場合には、「設定ガイド(別紙)」をご覧の上、お客様で光ファイバの接続をお願いします。また、故障の原因となる場合がありますので、光ファイバの接続面は不用意にお手を触れないようにお願いします。
- 付属の電源アダプタおよび電源コード以外を使用しないでください。また、付属の電源アダプタ、電源コードを他の製品に使用しないでください。