

無線 LAN のご利用について



専用無線LANカード (SC-32NE/SC-32SE) を本商品に差し込むことにより無線LANをご利用になれます。

SC-32NE/SC-32SEの取扱説明書を合わせてご確認ください。


(無線LANサービスの契約が必要です。)

より詳細な情報は「機能詳細ガイド」をご確認ください。

専用無線 LAN カードの取り付け

本商品の電源アダプタ (電源プラグ) を電源コンセントから抜いた状態で、専用無線LANカード (SC-32NE/SC-32SE) を拡張カードスロットの奥まで装着してください。

専用無線LANカード (SC-32NE/SC-32SE) はイラストのとおり、本商品のランプ側を右にして専用無線LANカード (SC-32NE/SC-32SE) のランプが見える方向で装着してください。誤った方向で装着すると本商品や専用無線LANカード (SC-32NE/SC-32SE) が故障する場合があります。

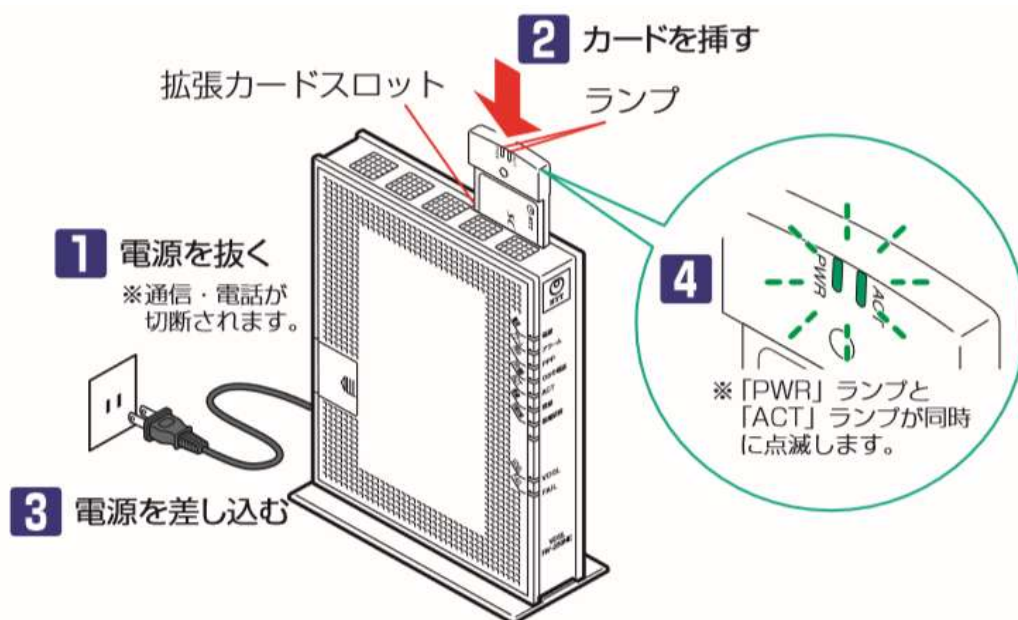

- 本商品から無線 LAN カードを取り外す場合は、本商品の電源を切った状態で取り外してください。
- 節電機能動作時は、無線 LAN のご利用ができません。無線 LAN ご利用時は、節電機能を「使用しない」に設定して、ご利用ください。

無線 LAN 端末との接続

本商品と無線LAN端末をWi-Fi接続するには、3つの設定方法があります。無線LAN端末に合わせて選択してください。

無線 LAN 簡単 セットアップ	① らくらく無線スタート
	② 無線 LAN 簡単接続機能
手動設定	③ SSID・暗号化キーの手動設定



① らくらく無線スタート

- 1** 「Web 設定」 ページ（「<http://ntt.setup/>」 もしくは本商品の IP アドレス「<http://192.168.1.1/>」（工場出荷時））を開く
- 2** メニューの [無線LAN 設定] - [無線LAN 簡単セットアップ] を選択する
- 3** ゲーム機等の「らくらく無線スタート」を起動する

※ゲーム機等で「らくらく無線スタート」を起動する方法についてはゲーム機等の取扱説明書等をご確認ください。

- 4** 「Web 設定」の [おまかせモード] をクリックする

「Web 設定」画面に「無線 LAN 端末の検出に失敗しました。」と表示された場合は、設定に失敗しています。

- 5** [設定開始] をクリックする

※ 30秒以内にクリックしてください。30秒以上たつと自動的にキャンセルされます。
「Web 設定」画面に「らくらく無線スタートによる設定に失敗しました。」と表示された場合は、設定に失敗しています。

設定が完了すると「Web設定」画面に「無線LAN端末の設定が完了しました。」と表示されます。

「らくらく無線スタート」での無線LAN設定が完了します。

- ! 設定中にアラームランプが 10 秒間赤点滅した場合は、設定に失敗しています。
「故障かな?と思ったら (別紙)」をご確認ください。

②無線 LAN 簡単接続機能

Windows[®] 10の無線LAN設定を例に記載しています。本機能で無線LANの設定が可能ですが、接続を保証するものではありません。

他の無線LAN端末のユーティリティやドライバがインストールされていると、無線LAN接続が失敗する場合があります。その場合は、他の無線LAN端末のユーティリティやドライバをアンインストールしてください。

- 1 「Web 設定」 ページ（「<http://ntt.setup/>」 もしくは本商品の IP アドレス「<http://192.168.1.1/>」（工場出荷時））を開く
- 2 メニューの [無線LAN 設定] – [無線LAN簡単セットアップ] を選択する
- 3 「Web 設定」 の [おまかせモード] をクリックする



- 4 通知領域（タスクトレイ）もしくは「隠れているインジケータ」の中に表示されているネットワークアイコンをクリックする

※ [スタート] (Windows[®] のロゴボタン) – [コントロールパネル] – [ネットワークとインターネット] – [ネットワークと共有センター] – [ネットワークに接続] をクリックする方法もあります。

- 5 本商品のSSID-1に設定されている無線ネットワーク名 (SSID) をクリックする

※ 本商品の工場出荷状態での無線ネットワーク名 (SSID) は、本商品側面のラベルを確認してください。



- 6 [接続] をクリックする




- 7 「Web 設定」画面に「無線LAN端末の設定が完了しました。」と表示されることを確認する
- 8 通知領域（タスクトレイ）もしくは「隠れているインジケータ」の中に表示されているワイヤレスネットワーク接続のアイコンを再度クリックする
- 9 4 で選択した無線ネットワーク名（SSID）を右クリックし、「プロパティ」をクリックする
- 10 [接続] タブをクリックし、「ネットワークが名前（SSID）をブロードキャストしていない場合でも接続する」にチェックを入れて、[OK] をクリックする




③ SSID・暗号化キーの手動設定

- 1 本商品側面に記載されているSSIDと暗号化キーを確認する

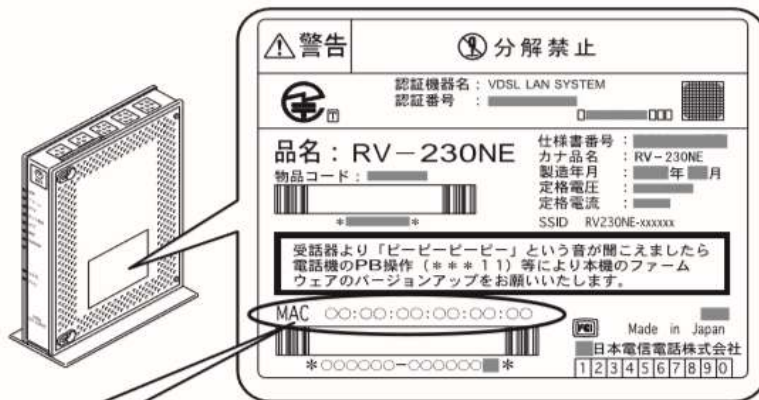

※実際のデザインは、イラストと異なる場合があります。
 ※無線ネットワーク名（SSID）は、側面に記載されている「SSID」ではなく MAC アドレスと上記「① SSID-1 に設定した場合」、「② SSID-2 に設定した場合」をご確認ください。

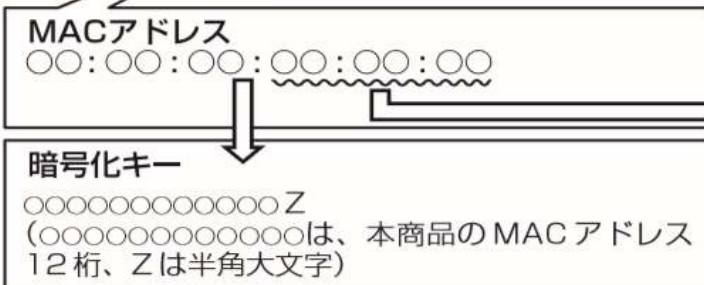

無線ネットワーク名（SSID）
 SSID-1 (TKIP) : RV230NE-xxxxxx-1
 SSID-2 (WEP) : RV230NE-xxxxxx-2
 (xxxxxx は本商品の MAC アドレスの下 6 桁)

- 2 無線LAN端末にSSIDと暗号化キーを設定する

※ SSID と暗号化キーの設定方法は、お手持ちの無線 LAN 端末の取扱説明書等をご確認ください。