

# 無線 LAN のご利用について



専用無線LANカード (SC-40NE/SC-40NE「2」) を本商品に差し込むことにより無線LANをご利用になれます。SC-40NE/SC-40NE「2」の取扱説明書を合わせてご確認ください。


(無線LANサービスの契約が必要です。)

より詳細な情報は「機能詳細ガイド」をご確認ください。

## 専用無線 LAN カードの取り付け

本商品の電源アダプタ (電源プラグ) を電源コンセントから抜いた状態で、専用無線LANカード (SC-40NE「2」) を拡張カードスロットの奥まで装着してください。

専用無線LANカード (SC-40NE「2」) はイラストのとおり、本商品のランプ側を右にして専用無線LANカード (SC-40NE「2」) のランプが見える方向で装着してください。誤った方向で装着すると本商品や専用無線LANカード (SC-40NE「2」) が故障する場合があります。

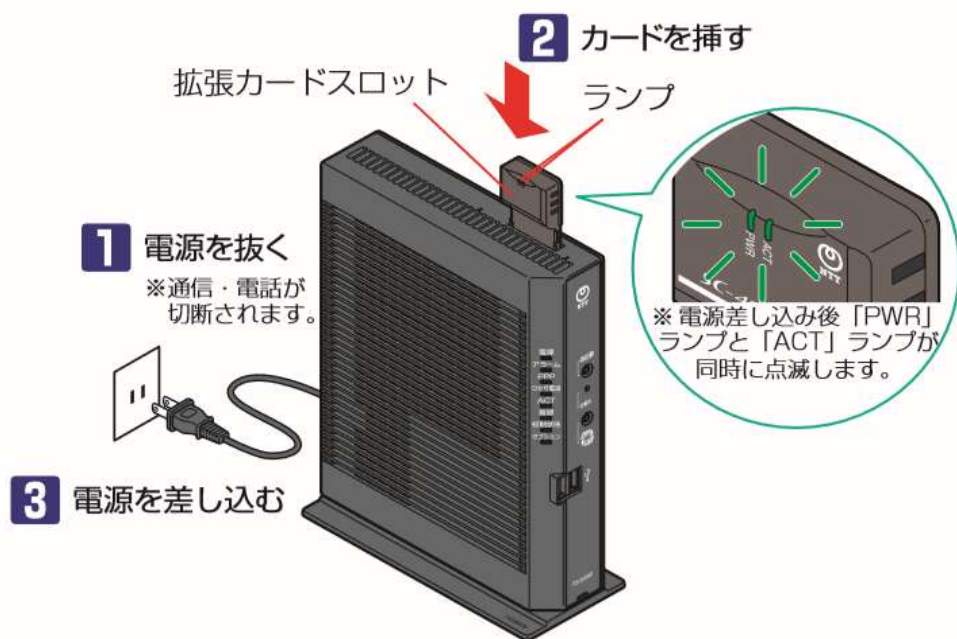

- 本商品から無線LANカードを取り外す場合は、本商品の電源を切った状態で取り外してください。
- 節電機能動作時は、無線LANのご利用ができません。無線LANご利用時は、節電機能を「使用しない」に設定して、ご利用ください。

## 無線 LAN 端末との接続

本商品と無線LAN端末をWi-Fi接続するには、3つの設定方法があります。無線LAN端末に合わせて選択してください。

無線 LAN 簡単 セットアップ	① らくらく無線スタート
	② 無線 LAN 簡単接続機能
手動設定	③ SSID・暗号化キーの手動設定



## ① らくらく無線スタート


### 1 ゲーム機等の「らくらく無線スタート」を起動する

※ゲーム機等で「らくらく無線スタート」を起動する方法についてはゲーム機等の取扱説明書等をご確認ください。

### 2 本商品背面の「らくらくスタートボタン」を1秒以上押し、本商品前面の登録ランプが緑点滅したら放す


「らくらく無線スタート」の通信が開始されると、本商品前面の登録ランプが緑点滅します。

らくらくスタートボタン

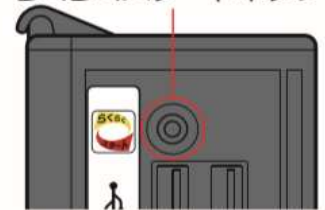


### 3 本商品前面の登録ランプが橙点滅することを確認する

「らくらく無線スタート」による設定が開始されます。  
※ 30 秒以内に次の手順に進んでください。30 秒以上経過すると自動的にキャンセルされます。

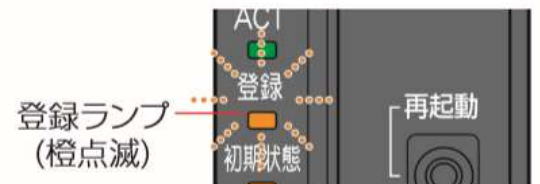

### 4 本商品背面の「らくらくスタートボタン」を1秒以上押し、本商品前面の登録ランプが橙点灯したら放す

設定が完了すると、本商品前面の登録ランプが橙点灯します。

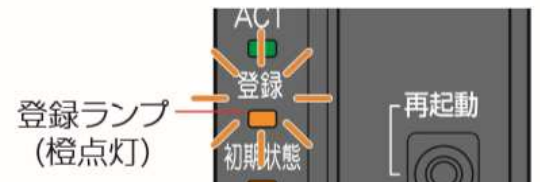

「らくらく無線スタート」での無線LAN設定が完了し、登録ランプは橙点灯した10秒後、緑点灯に変わります。



- 設定中にアラームランプが10秒間赤点滅した場合は、設定に失敗しています。「故障かな?と思ったら(別紙)」をご確認ください。


## ②無線 LAN 簡単接続機能

Windows® 10の無線LAN設定を例に記載しています。本機能で無線LANの設定が可能です。接続を保証するものではありません。

他の無線LAN端末のユーティリティやドライバがインストールされていると、無線LAN接続が失敗する場合があります。その場合は、他の無線LAN端末のユーティリティやドライバをアンインストールしてください。

- 1 本商品前面もしくは背面の「らくらくスタートボタン」を1秒以上押し、本商品前面の登録ランプが緑点滅したら放す

「無線 LAN 簡単接続機能」での設定が開始されると、本商品前面の登録ランプが緑点滅します。  
(設定によっては橙点滅する場合があります。)

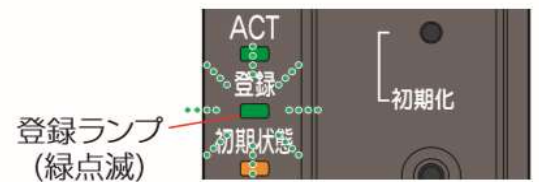

- 2 お使いのパソコンの、通知領域（タスクトレイ）もしくは「隠れているインジケータ」の中に表示されているネットワークアイコンをクリックする


- 3 本商品のSSID-1に設定されている無線ネットワーク名（SSID）をクリックする

※ 本商品の工場出荷状態での無線ネットワーク名（SSID）は、本商品側面のラベルを確認してください。




- 4 [接続] をクリックする



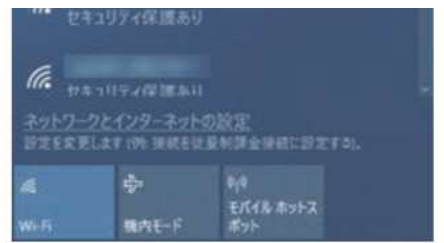

**5** 本商品前面の登録ランプが橙点灯することを確認する

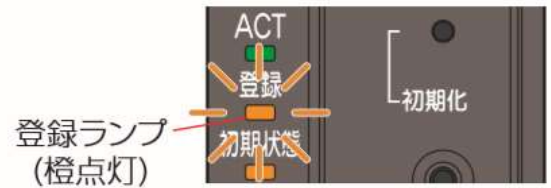


**6** 「コントロールパネル」を開く

**7** 「ネットワークとインターネット」 - 「ネットワークと共有センター」をクリックする


**8** **3** で選択した無線ネットワーク名 (SSID) を右クリックし、「ワイヤレスのプロパティ」をクリックする

**9** [接続] タブをクリックし、「ネットワークが名前 (SSID) をブロードキャストしていない場合でも接続する」にチェックを入れて、[OK] をクリックする

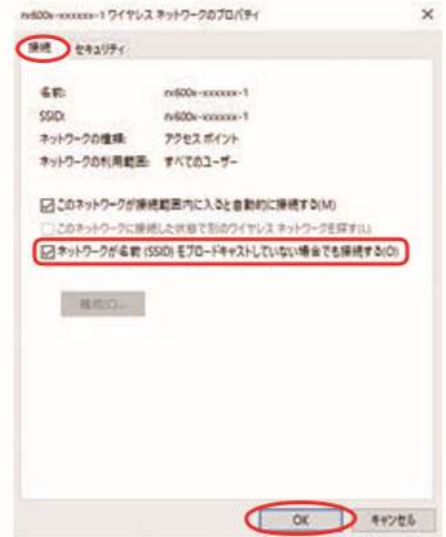

## ③ SSID・暗号化キーの手動設定

**1** 本商品側面に記載されているSSIDと暗号化キーを確認する

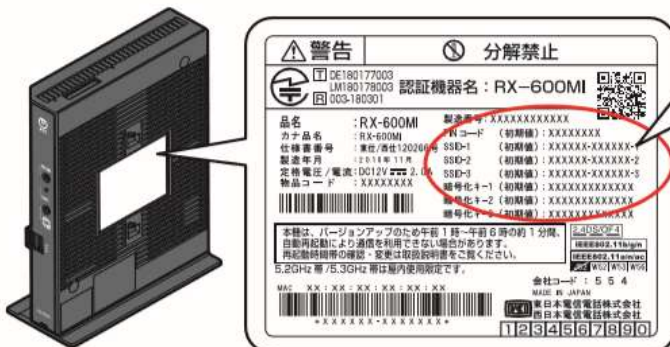

SSID-1 (初期値):rx600m-XXXXXX-1  
 SSID-2 (初期値):rx600m-XXXXXX-2  
 SSID-3 (初期値):rx600m-XXXXXX-3  
 暗号化キー1(初期値):XXXXXXXXXXXXXXXX  
 暗号化キー2(初期値):XXXXXXXXXXXXXXXX  
 暗号化キー3(初期値):XXXXXXXXXXXXXXXX  
 PINコード(初期値):XXXXXXXX

- ・SSIDのXXXXXXは、本商品固有の6桁の半角英数字です。
- ・暗号化キーの初期値は、ランダムに生成した本商品固有の13桁の半角英数字です。

SSID (初期値)	対応無線規格	周波数帯域
SSID-1, 2	IEEE802.11b/11g/11n	2.4GHz
SSID-3	IEEE802.11a/11n/11ac	5GHz

**2** 無線LAN端末にSSIDと暗号化キーを設定する

※ SSID と暗号化キーの設定方法は、お手持ちの無線 LAN 端末の取扱説明書等をご確認ください。