


# 各部の名称

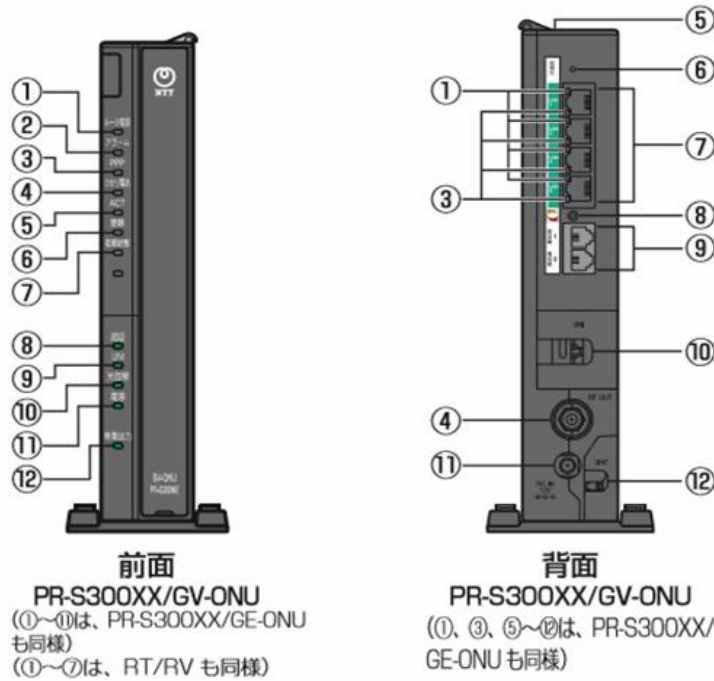

※お客様のご利用環境によって、形状が異なる場合があります。

## ● 前面

### 【ランプ表示】

ランプの名称	表示 (色)		状態
① ルータ電源ランプ (電源ランプ* <sup>1</sup> )	—	消灯	ルータ機能部に電源が入っていません。
	緑	点灯	ルータ機能部に電源が入っています。
② アラームランプ	—	消灯	正常な状態です。
	赤	点灯	装置障害です。* <sup>2</sup> (「故障かな?と思ったら(別紙)」をご確認ください。)
③ PPP ランプ	—	消灯	オフライン状態です。
	緑	点灯	1 セッション接続中です。
	橙	点灯	2 セッション以上接続中です。
④ ひかり電話ランプ	—	消灯	ひかり電話が利用できません。
	緑	点灯	ひかり電話が利用できます。
		点滅	ひかり電話で通話中/着信中/呼び出し中です。
⑤ ACT ランプ	—	消灯	ひかり電話機能/ルータ機能が利用できません。
	緑	点灯	ひかり電話機能/ルータ機能が利用できます。
		点滅	ひかり電話機能/ルータ機能でデータ通信中です。
⑥ 登録ランプ	—	消灯	ネットワークから設定情報を取得していません。
	緑	点灯	ネットワークから設定情報を取得済です。
		点滅	ネットワークから設定情報を取得中です。
	赤	点灯	ネットワークからの設定情報取得に失敗しました。(認証エラー)
赤	点滅	ネットワークからの設定情報取得に失敗しました。(その他エラー)	
⑦ 初期状態ランプ	—	消灯	通常の状態です。
	橙	点灯	工場出荷状態(初期化された状態)です。* <sup>2</sup> * <sup>3</sup>
		点滅	IP アドレスが重複しています。 (「故障かな?と思ったら(別紙)」をご確認ください。)
⑧ 認証ランプ* <sup>4</sup> (AUTH)	—	消灯	装置運用準備中または装置故障です。 (「故障かな?と思ったら(別紙)」をご確認ください。)
	緑	点灯	正常な状態です。
⑨ UNI ランプ* <sup>4</sup>	—	消灯	内蔵の ONU 機能が利用できません。
	緑	点灯	内蔵の ONU 機能が利用できます。
		点滅	内蔵の ONU 機能でデータ通信中です。
⑩ 光回線ランプ* <sup>4</sup> (PON/TEST)	—	消灯	論理リンクダウン状態です。
	緑	点灯	正常な状態です。
		点滅	装置運用準備中または装置故障です。 (「故障かな?と思ったら(別紙)」をご確認ください。)
	橙	点灯	ONU 機能のファームウェアのダウンロード中です。* <sup>5</sup>

⑪ 電源ランプ*4 (POWER/FAIL)	—	消灯	電源が入っていません。
	緑	点灯	電源が入っています。
	赤	点灯	装置故障です。 〔故障かな?と思ったら(別紙)〕をご確認ください。
		点滅	ONU機能のファームウェアのダウンロード完了状態です。*5
⑫ 映像出力ランプ ※PR-S300XX/GV-ONU の場合のみ付いています	—	消灯	映像サービスが利用できません。
	緑	点灯	映像サービスが利用できます。
	赤	点灯	映像機能故障状態です。 〔故障かな?と思ったら(別紙)〕をご確認ください。

\*1 本商品名がRT/RVから始まる場合は「電源ランプ」です。

\*2 ルータ機能のファームウェアの更新中はアラームランプが赤点灯し、初期状態ランプが橙点灯する場合があります。

\*3 本商品が工場出荷状態(初期状態ランプ橙点灯)でも、電源を入れた後、ひかり電話ランプが緑点灯すればひかり電話が利用できます。「Web設定」を行うと初期状態ランプは消灯します。

\*4 本商品名がPRから始まる場合のみ付いています。

\*5 ONU機能のファームウェアのダウンロードに関しては、お客様に操作いただくことはありません。

\*6 本商品名がRVから始まる場合のみ付いています。

※ 本商品に電源を入れた際、全ランプが一度点灯します。

※ 節電機能動作時は、アラームランプ、PPPランプ、ひかり電話ランプ、登録ランプ、初期状態ランプ、オプションランプが消灯します。節電機能の詳細については、「機能詳細ガイド」の「本商品の設定」の「詳細設定」-「高度な設定」-「節電機能」をご確認ください。

※ ご使用の機器によりランプの名称や状態が異なる場合があります。

### 【無線 LAN 簡単セットアップ】実行中のランプ表示

ランプの名称	表示(色)		状態
登録ランプ	緑点滅		「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定準備中です。
	橙点滅		「無線 LAN 簡単セットアップ」で設定のため通信中です。
	橙点灯(10秒間)		「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定が完了しました。 橙点灯10秒後、緑点灯に変化します。
アラームランプ	赤点滅(10秒間)		「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定に失敗しました。

### ●背面

#### 【ランプ表示】

ランプの名称	表示(色)		状態	
① 100/1000 BASE-T ランプ(4個)	PR/RT	—	消灯	1Gbps/100Mbpsでデータ送受信ができません。
		橙	点灯	1Gbps/100Mbpsでデータ送受信ができます。
③ LINK ランプ(4個)	—	—	消灯	LANが利用できません。
		緑	点灯	LANが利用できます。
		点滅	点滅	LANでデータ通信中です。

#### 【ポート名等】

名称	表示	機能説明
④ 同軸ケーブルコネクタ端子 ※PR-S300/GV-ONUの場合のみ付いています	RF OUT	映像サービスをご契約の場合は同軸ケーブルが接続されます。
⑤ 拡張カードスロット	—	専用無線 LAN カード(SC-40NE/SC-40NE「2」/SC-32NE/SC-32SE/SC-32HI/SC-32KI)を取り付けます。
⑥ 初期化スイッチ	初期化	設定を初期化するとき使用するスイッチです。
⑦ LAN ポート	LAN1 ~ LAN4	LAN ケーブルを使用してパソコン等と接続するためのポートです。
⑧ らくらくスタートボタン	らくらくスタート	「無線 LAN 簡単セットアップ」等の諸設定を起動するためのボタンです。
⑨ 電話機ポート	電話機 1 電話機 2	電話機コードを使用して電話機を接続するためのポートです。(電話機コードは付属していません。)
⑩ UNI ポート	UNI	通常はお客様によるケーブル接続は必要ありません。本商品内のルータ機能部と接続されています。
⑪ 電源アダプタ端子	DC IN 12V	電源アダプタのコードを差し込みます。
⑫ 光ファイバ導入口	LINE	本商品と接続する光ファイバを導入する導入口です。 お客様は光ファイバ導入部分に触れないでください。